

Part Number: Various 155*** & 156*** Shocks	Issue Date: 04 October 2024	Version: 1
---	--------------------------------	---------------

Nastavitelné pěnové tlumiče Pedders mají ve spodní části nastavitelný knoflík, kterým si můžete přizpůsobit jízdní vlastnosti. K dispozici je 9 nastavení, přičemž poloha 1, neboli zcela proti směru hodinových ručiček, je nejjemnější nastavení a poloha 9, neboli zcela ve směru hodinových ručiček, je nejtužší nastavení. Dodržením těchto kroků si můžete snadno nastavit tlumiče Pedders tak, aby jízda a ovladatelnost vašeho vozidla odpovídaly vašim preferencím.

Poznámka – Jakmile je seřizovač nastaven na zcela měkký nebo zcela tuhý, netlačte na něj silou, mohlo by dojít k jeho poškození. Seřizovací knoflíky lze zakoupit jako náhradní díl, číslo dílu 78-0010.

Potřebné nářadí - zvedáky, klíny pod kola.

1. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovném a stabilním povrchu, s vypnutým motorem, zařazeným rychlostním stupněm (v případě manuální převodovky) a zataženou parkovací brzdou. Pokud je třeba vozidlo zvednout, použijte zvedáky s nosností.



POZOR: Nikdy se nespolehejte pouze na parkovací brzdu.

Použijte vhodné klíny pod kola, abyste zabránili pohybu vozidla.

2. Vyhledejte seřizovač, který se nachází ve spodní části tělesa tlumiče. Viz obrázek 1.


3. Otřete veškeré nečistoty a usazeniny kolem nastavovacího knoflíku, aby byl zajištěn hladký chod.



Image 1.


4. Nastavte tlumič pérování ručním otáčením nastavovacího knoflíku do požadované polohy. Nastavovací prvek umožňuje 9 poloh nastavení v rozsahu 360 stupňů.

Nejjemnější nastavení (poloha 1): Otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Toto je nejjemnější nastavení, ideální pro situace, kdy je požadována pomalejší odezva tlumiče. **Poznámka:** Indikátor na nastavovacím knoflíku směřuje nahoru NEBO na 12 hodin.

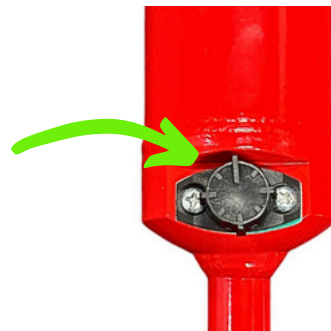

Softest Setting -Position 1.

Neutrální nastavení (poloha 5): Otočte knoflíkem o 4 cvaknutí z nejjemnějšího nebo nejtvrdšího nastavení pro dosažení středního výkonu. **Poznámka:** Úchylkoměr ukazuje dolů NEBO v pozici 6 hodin.

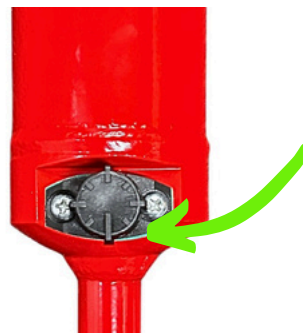

Medium Setting -Position 5.

Nejtvrdší nastavení (poloha 9): Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Toto je nejtvrdší nastavení, které poskytuje maximální výkon tlumiče pro lepší ovladatelnost v zatížených podmínkách. **Poznámka:** Indikátor na nastavovacím knoflíku směřuje nahoru NEBO ve 12 hodinách a je na konci nastavení ve směru hodinových ručiček.



POZOR: Ujistěte se, že LEVÝ i PRAVÝ tlumič na každé nápravě jsou naladěny do stejné polohy, aby se udržela vyvážená ovladatelnost a maximalizoval výkon.

Tipy: Začněte se středním nastavením (pozice 5) a postupně zvyšujte tvrdost nebo měkkost, dokud nenajdete perfektní rovnováhu.

Po seřízení proveďte zkušební jízdu s vozidlem, abyste se ujistili, že jízdní vlastnosti splňují vaše očekávání.

Uchovávejte si záznamy o nastavení pro budoucí použití, zejména pokud plánujete tlumiče často seřizovat.

V případě potřeby proveďte další úpravy a postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného jízdního komfortu a

Dodržováním těchto kroků si můžete snadno nastavit tlumiče Pedders tak, aby odpovídaly jízdě vašeho vozidla.

zacházení.



Firmest Setting -Position 9.